




4 Rue Andrée Marie
Ampère,
22300 Lannion
02 22 66 67 29
support@copeeks.fr
copeeks.fr

NOTICE D'INSTALLATION

PEEK *Analytics*

Prérequis



Merci de respecter l'ordre d'installation pour un bon fonctionnement du boîtier.

20 min.



Scanner ce QR Code pour voir le
tutoriel vidéo de cette installation :



Étape 1




Fixer le boîtier à un support stable.

Étape 2



Resserer les vis de l'étrier de fixation de chaque côté.

Étape 3

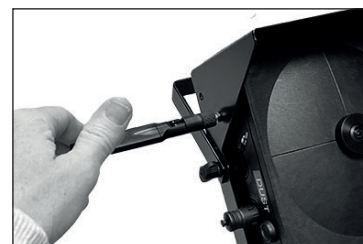

Visser l'antenne sur le côté gauche.

ATTENTION !

Les indicateurs de sens en blanc sur les embouts des capteurs doivent être alignés pour être insérés. (NE PAS VISSER !)



Étape 4



Brancher le connecteur bleu dans l'emplacement "GAZ" (sous le boîtier, du côté droit).



Relier ensuite l'autre partie du connecteur au capteur.

Option T°/HR%



Installer le capteur sans-fil "humidité/température" à l'extérieur (idéalement abrité).



Orienter le socle du capteur vers le bas pour le protéger.

Option DUST



Brancher le connecteur vert dans l'emplacement "DUST" (du côté gauche).



Relier ensuite l'autre partie du connecteur au capteur.

Option LUX



Brancher le connecteur noir dans l'emplacement "LUX" (du côté droit).




Orienter le haut du capteur vers une source de lumière.

Étape 5



Brancher le connecteur rouge dans l'emplacement "ALIM" (sous le boîtier, du côté gauche).

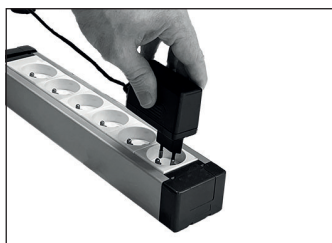

Relier ensuite l'autre partie du fil rouge à une prise électrique.

Étape 6



Allumer le boîtier en maintenant **2 secondes** le bouton du côté gauche (vérifier la présence du voyant vert).

Conseils

Vérifier que les capteurs ou les câbles ne sont pas accessibles aux animaux.

Se connecter sur : <https://app.copeeks.io> avec vos identifiants reçus par e-mail.

Consulter les photos dans la rubrique "médias".

Le boîtier est désormais fonctionnel.