



4 Rue Andrée Marie  
Ampère,  
22300 Lannion  
02 22 66 67 29  
support@copeeks.fr  
copeeks.fr

# NOTICE D'INSTALLATION

## Diagno' PEEK

Prérequis



Uniquement lors de la  
recharge du boîtier

Merci de respecter l'ordre d'installation  
pour un bon fonctionnement du boîtier.

Scanner ce QR Code pour voir le tutoriel  
vidéo de cette installation :



### Étape 1



Déplier le trépied et  
étendre la tige supérieure  
en serrant les vis de  
maintient.




Faire glisser l'adaptateur  
sur la tige supérieure du  
trépied.

### Étape 2



Faire glisser le boîtier sur  
la tige du trépied, puis le  
clipser sur l'adaptateur.

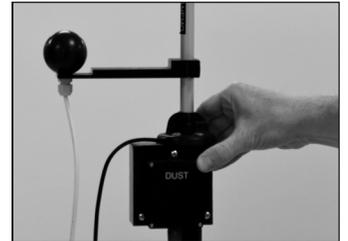

Insérer les capteurs  
supérieurs sur le haut du  
trépied (selon les options  
souscrites).

### Étape 3



Clipser le capteur «LUX»  
au trépied.



Clipser le capteur «GAZ»  
au trépied.

### Étape 4



Visser le collier du support de la tablette  
et installer la tablette dans son support.



## ATTENTION !

Les indicateurs de sens en blanc sur les embouts des capteurs doivent être alignés pour être insérés. (NE PAS VISSER !)




### Étape 5



Brancher le connecteur noir dans l'emplacement «B NOIR» (du côté droit).

### Étape 6

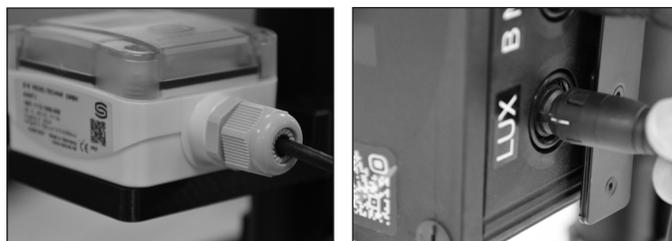

Brancher le connecteur noir dans l'emplacement «LUX» (du côté droit).

### Étape 7



Brancher le connecteur bleu dans l'emplacement «GAZ» (sous le boîtier, du côté droit).

### Étape 8



Brancher le connecteur vert dans l'emplacement «DUST» (du côté gauche).

### Étape 9



Brancher le connecteur noir dans l'emplacement «ANEMO» (du côté gauche) ou «V AIR» (si vous avez souscrit l'option du capteur vitesse d'air).

### Étape 10



Allumer le boîtier en maintenant **2 secondes** le bouton du côté gauche (vérifier la présence du voyant vert).

### Rechargement



Pour recharger le boîtier, brancher le connecteur rouge dans l'emplacement «ALIM» et relier le câble à une prise électrique.

**Le boîtier est désormais fonctionnel.**